




**АДРЕС ВХОДА  
МОЖЕТ  
ОТЛИЧАТЬСЯ И  
УКАЗАН НА  
НАКЛЕЙКЕ С  
НИЖНЕЙ  
СТОРОНЫ  
УСТРОЙСТВА**

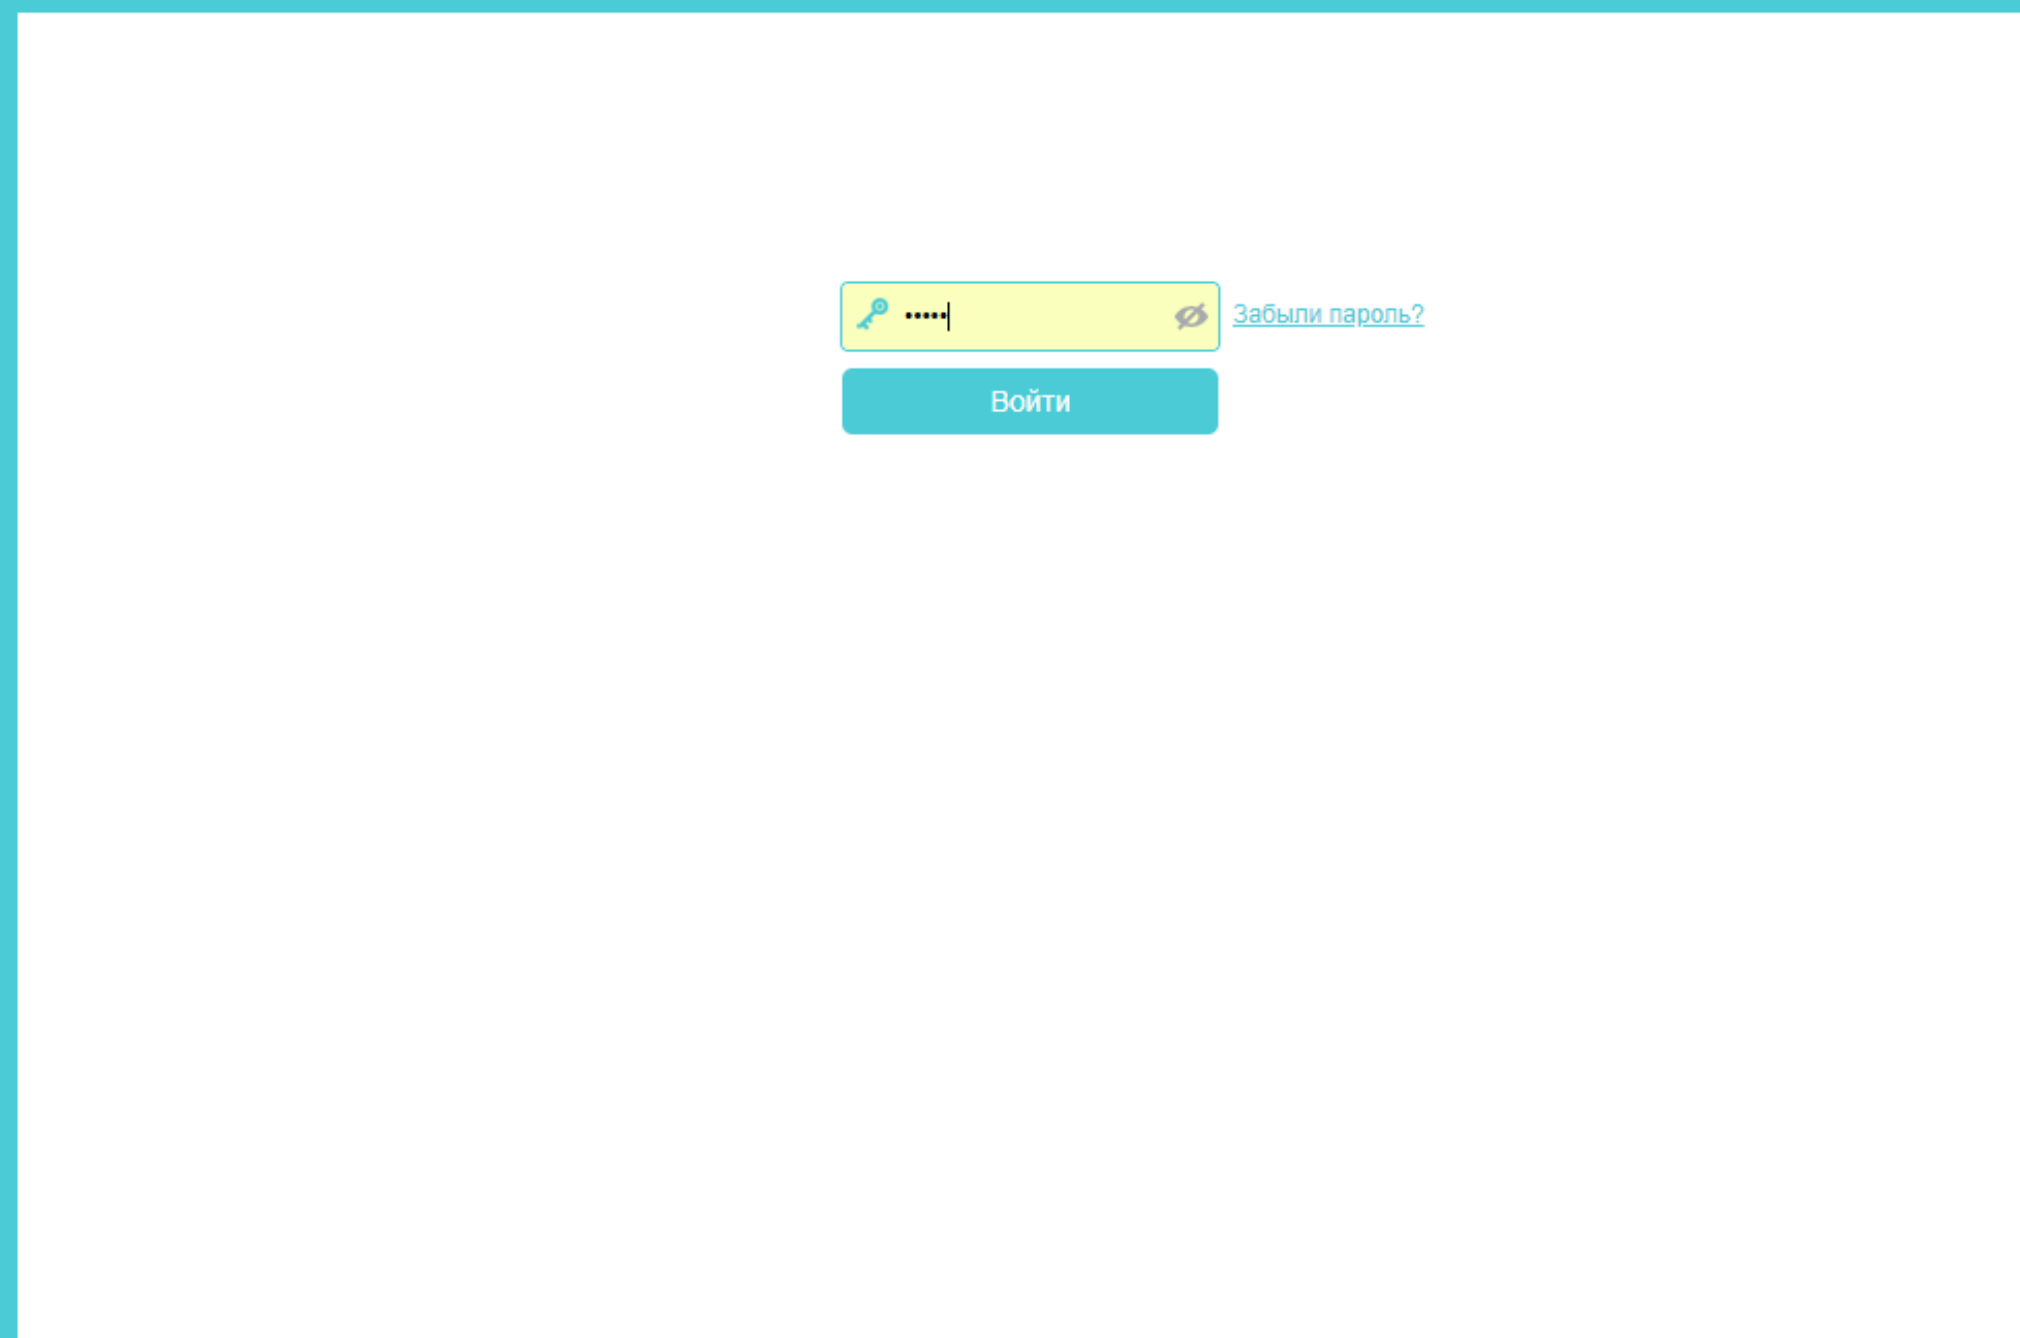

**ПРИ НАСТРОЙКЕ  
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ  
ТОЛЬКО ЦИФРЫ  
И БУКВЫ  
ЛАТИНСКОГО  
АЛФАВИТА**

В любом доступном браузере требуется открыть страницу конфигурации роутера 192.168.0.1 и пройти авторизацию при помощи стандартных данных: Логин - admin, Пароль - admin.



Новый пароль

Низко Средне Высоко

Подтвердите пароль

Приступим к работе

**ПРИ НАСТРОЙКЕ  
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ  
ТОЛЬКО ЦИФРЫ  
И БУКВЫ  
ЛАТИНСКОГО  
АЛФАВИТА**

После авторизации требуется сменить стандартный пароль на номер Вашего договора.




Быстрая настройка

Основные настройки

Дополнительные настройки

Выход

Перезагрузка

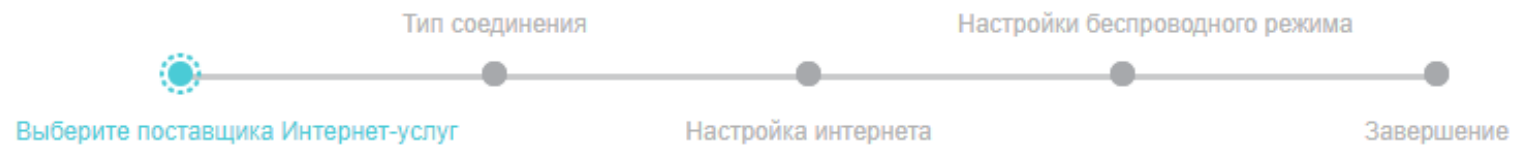

Страна:

Город/Регион:

Поставщик Интернет-услуг:

Тип подключения WAN:

Я не нашёл подходящих настроек

Далее

Далее требуется перейти во вкладку – Быстрая настройка и заполнить поля как это указано в примере.




Быстрая настройка

Основные настройки

Дополнительные настройки

Выход

Перезагрузка

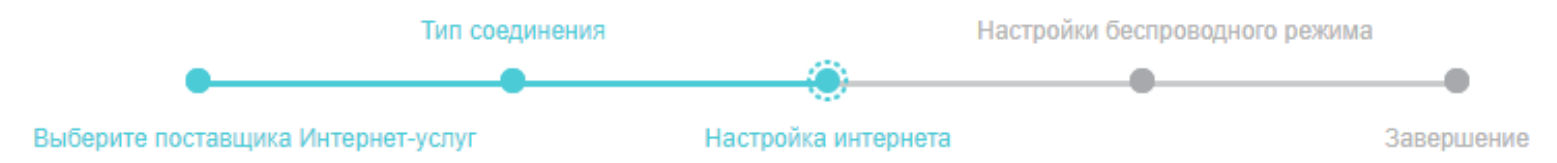

Примечание: Обычно не требуется. Если ваш для работы вашего интернет-провайдера требуется ввести определенный номер VLAN, включите VLAN ID и введите верное значение.

VLAN ID:  Включить

Укажите параметры IP-адреса.

IP-адрес: 10.33.22.11

Маска подсети: 255.255.255.0

Шлюз: 10.33.22.1

Предпочитаемый DNS-сервер: 85.114.0.81

Альтернативный DNS-сервер: 85.114.2|81 (необязательная настройка)

Назад

Далее

**ПРИ НАСТРОЙКЕ  
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ  
ТОЛЬКО ЦИФРЫ  
И БУКВЫ  
ЛАТИНСКОГО  
АЛФАВИТА**

**ПРИВЕДЕННЫЕ  
ДААННЫЕ  
ЯВЛЯЮТСЯ  
ПРИМЕРОМ**

Нажимаем "Далее" и вносим данные, которые Вам предоставили при подключении.

Все настройки можно повторно получить через обращение в техническую поддержку.

**В КАЧЕСТВЕ  
ПАРОЛЯ  
РЕКОМЕНДУЕТСЯ  
ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
НОМЕРА  
ДОГОВОРА**



- Быстрая настройка
- Основные настройки
- Дополнительные настройки

- Выход
- Перезагрузка

Тип соединения: Выберите поставщика Интернет-услуг

Настройки беспроводного режима: Настройка интернета

Вы можете изменить имя и пароль беспроводной сети.

Беспроводной режим 2,4 ГГц  Включить беспроводное вещание

Имя сети (SSID): TP-Link\_9294

Пароль: 47892545

Беспроводной режим 5 ГГц  Включить беспроводное вещание

Имя сети (SSID): TP-Link\_9294\_5G

Пароль: 47892545

Назад Далее

**ПРИВЕДЕННЫЕ  
ДАнные  
ЯВЛЯЮТСЯ  
ПРИМЕРОМ**

На текущем этапе требуется изменить названия сети Wi-Fi для 2,4 и 5 ГГц модулей, указав в конце выбранного имени сети 2G и 5G соответственно.



Быстрая настройка


Основные настройки

Дополнительные настройки

Выход

Перезагрузка

**ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ НАСТРОЕК ВЫ БУДЕТЕ АВТОМАТИЧЕСКИ ОТКЛЮЧЕНЫ ОТ СЕТИ WI-FI ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВЫХ ДАННЫХ**

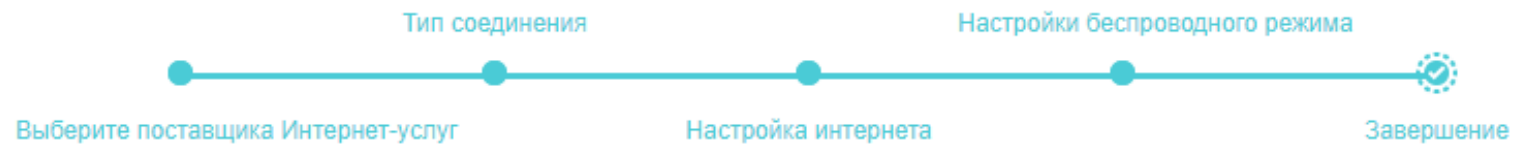

Настройки беспроводного режима были успешно изменены. Используйте следующие данные для беспроводного подключения.

Please use the following SSID and password for wireless connection:

Беспроводная сеть (2,4 ГГц):	Включено
Имя сети (SSID):	TP-Link_9294
Пароль:	47892545
Беспроводная сеть (5 ГГц):	Включено
Имя сети (SSID):	TP-Link_9294_5G
Пароль:	47892545

Make sure you have connected to the new wireless network.

Далее

**РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЗАПОМНИТЬ И/ИЛИ ЗАПИСАТЬ ДАННЫЕ, ТАК КАК БЕЗ НИХ ВЫ НЕ ПОЛУЧИТЕ ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ ЧЕРЕЗ СЕТИ WI-FI**


Проверяем правильность настроек Wi-Fi и нажимаем "Далее".



Быстрая настройка

Основные настройки

Дополнительные настройки

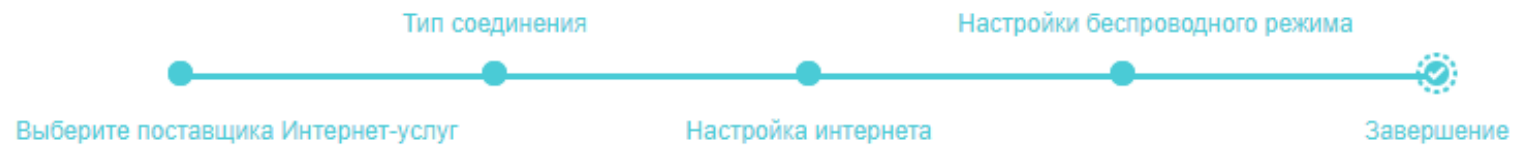

Тип Интернет-подключения: Статический IP-адрес

Беспроводная сеть (2,4 ГГц): Включено

Имя сети (SSID): TP-Link\_9294

Пароль: 47892545

Беспроводная сеть (5 ГГц): Включено

Имя сети (SSID): TP-Link\_9294\_5G

Пароль: 47892545

Назад

Сохранить

После применения настроек беспроводной сети Вам предлагают запомнить/ записать данные, которые будут использоваться при дальнейшей эксплуатации роутера. Для этого нужно нажать кнопку "Сохранить". Теперь можно найти свою сеть Wi-Fi и начать пользоваться сетью Интернет.

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ



Быстрая настройка

Основные настройки

Дополнительные настройки

Выход

Перезагрузка

Рабочий режим

Сеть

Беспроводной режим

- Настройки беспроводного режима

- WPS

- Расписание беспроводного вещания

- Статистика

- Дополнительные настройки

Переадресация NAT

Обмен данными по USB

Родительский контроль

Контроль пропускной способности

Настройки беспроводного режима

2,4 ГГц | 5 ГГц

Включить беспроводное вещание

Имя сети (SSID):

TP-Link\_9294

Скрыть SSID

Защита:

WPA/WPA2 Personal (рекомендуется)

Версия:

Авто  WPA2-PSK

Шифрование:

Авто  TKIP  AES

Пароль:

47892545

Режим:

802.11b/g/n смешанный

Канал:

Авто

Ширина канала:

Авто

Мощность передатчика:

Низкая  Средняя  Высокая

Сохранить

**ДАННЫЕ НАСТРОЙКИ СЛЕДУЕТ ИЗМЕНЯТЬ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПРОБЛЕМ С КАЧЕСТВОМ ВЕЩАНИЯ СЕТИ WI-FI**

На данной вкладке меняем канал Wi-Fi на наиболее оптимальный используя для этого метод перебора. Рекомендуется использовать каналы 1, 6 и 11 (это относится только к сетям 2,4 ГГц).